


CDW二条切アタッチメント 取扱説明書

【1】ご使用前に

この製品「CDW二条切アタッチメント」は、「ウォールカッター」と組合せて使用します。同時に2本の切り溝を入れ、切り溝間のコンクリートを破碎することで容易に深溝の施工が可能となります。本書および「ウォールカッター」の取扱説明書をよく読み、「警告および注意」に従い正しくご使用ください。

【2】梱包内容

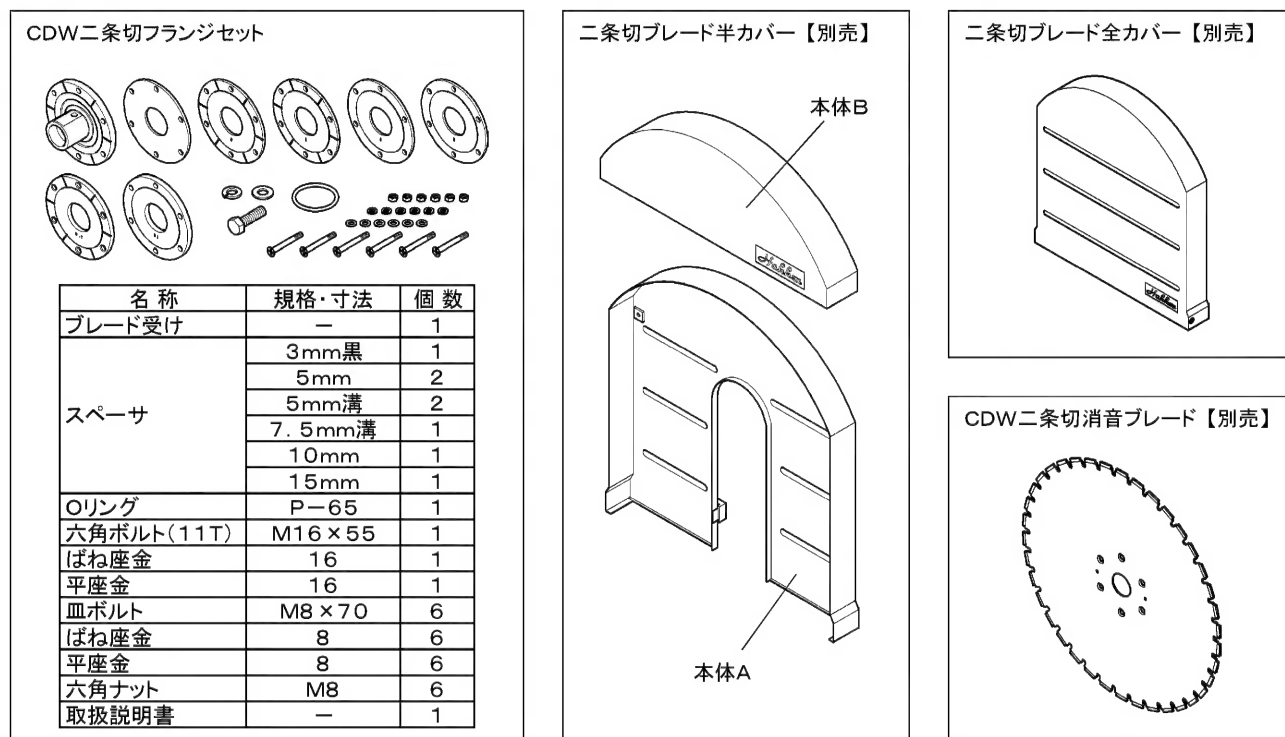

【3】警告および注意

⚠ 警告

- ブレード半カバーを使用して切断を行うときは、周囲に危険が及ばないよう対策を行ってください。
 - ◎ ブレード半カバーは、片面が開いた状態なので非常に危険です。壁際切断以外には絶対に使用しないでください。
 - ◎ 切断中はダイヤモンドブレードのチップなどが割れて飛散することがありますので、周囲に危険が及ばないよう、防護板を設置するなどの対策を行ってください。

⚠ 注意

- ダイヤモンドブレードは、3枚以上取付けないでください。
 - ◎ ダイヤモンドブレードは2枚まで取付けられます。それ以上取付けると、機械に負担がかかり故障の原因になります。
- 切断幅が50mmより狭い場合は、切断幅の調整をスペーサにて行ってください。
 - ◎ ブレードは湿式を使用するため、注水が必要です。ブレードに接するスペーサは溝ありのものを使用し、注水できるようにしてください。
 - ◎ 50mmより狭い幅で切断を行うときは、ブレード受けからの注水を止める必要があります。ブレード受けに、Oリング P-65を取付けてください。

【4】取付方法


準備するもの

- ラチェットレンチ 24mm
- 六角棒レンチ 3mm
- スパナ 13mm
- ⊕ ドライバー


- 1) 既存のブレード受けと六角穴付止ねじM6×8または、M8×8を六角棒レンチで取りはずしてください。
- 2) ウォールカッターのメインシャフトに、Oリング P-42またはS-46とブレード受けを取付けてください。

⚠ 注意

水もれ防止のため、メインシャフトにOリングP-42またはS-46を取付けてください。

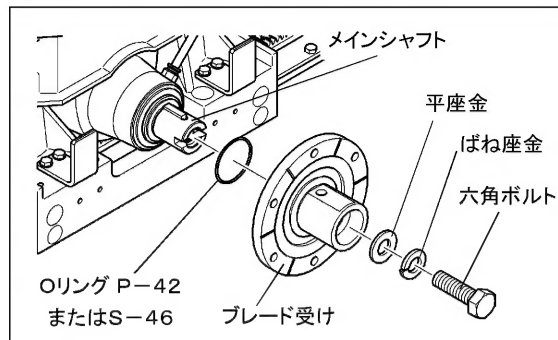


- 2) CDW二条切消音ブレード・スペーサを皿ボルト・ばね座金・平座金・六角ナットで固定してください。

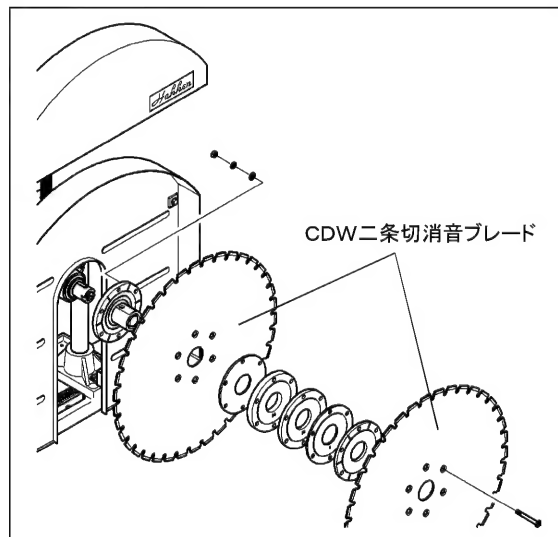

【5】アンカー施工位置


◎ CDW-30RE・CDW-26RE・CHW-30Rの場合

アンカーは、カットライン（ダイヤモンドブレード外側）から211mmの位置に施工してください。
トラックレールは、トラックレール側面にスケールを当て、カットライン（ダイヤモンドブレード外側）までが133mmになるように、位置を調整してください。

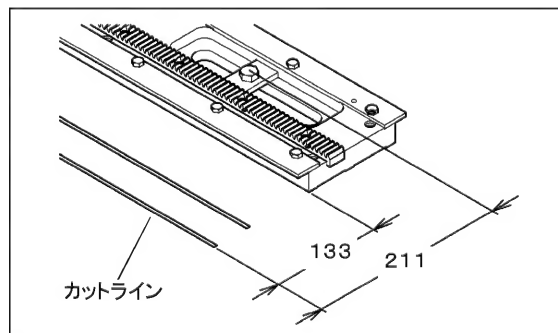

◎ CDW-40AE・CHW-50Aの場合

アンカーは、カットライン（ダイヤモンドブレード外側）から176mmの位置に施工してください。
トラックレールは、トラックレール側面にスケールを当て、カットライン（ダイヤモンドブレード外側）までが133mmになるように、位置を調整してください。

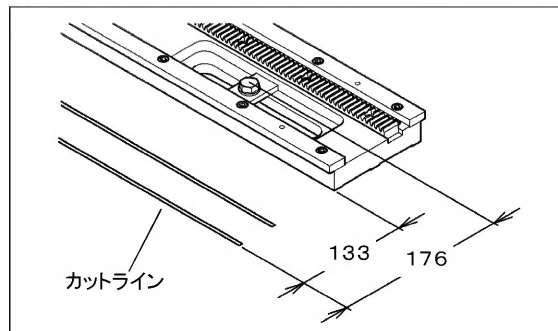

【6】切断幅によるスペーサの取付方法例

⚠ 注意

1. 溝ありスペーサは、溝のある面がダイヤモンドブレードに接触するように取付けてください。
2. 50mm切断の場合は、OリングP-65（太さ 約6mm、直径 約70mm）を取外してください。OリングP-65が付いていると、ダイヤモンドブレードへの注水ができなくなります。

